SAMSUNG

DLP TV

SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP61L6HX

Pokyny pro uživatele

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití.

Obraz v obraze (PIP)
Režim vylepšení nevýrazných barev
Nastavení barev
SRS TruSurroundXT
DNIe™ Digital Natural Image engine

Toto zařízení je digitální přístroj třídy B.

Obsah

◆ **PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA TELEVIZORU**

- Ovládací panel televizoru 5
- Panel připojení televizoru 6
- Připojení k anténě nebo k síti kabelové televize 8
- Připojení satelitního přijímače nebo dekodéru 8
- Infračervený dálkový ovladač 9
- Vložení baterií do dálkového ovladače 10
- Zapnutí a vypnutí televizoru 11
- Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu 11
- Popis funkcí dálkového ovladače 12
- Funkce Plug & Play 13
- Výběr jazyka 14

◆ **POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU**

- Automatické ukládání kanálů 15
- Ruční ukládání kanálů 16
- Přeskakování nepožadovaných kanálů 18
- Třídění uložených kanálů 19
- Aktivace dětského zámku 20
- Přiřazování názvů ke kanálům 21
- Doladění přijímaného TV kanálu 22
- Používání funkce LNA (zesilovač s potlačením šumu) 23
- Zobrazení při procházení kanálů 23
- Zobrazení informací 24
- Znehybnění aktuálního obrazu 24
- Změna standardu obrazu 25
- Úprava nastavení obrazu 26
- Volba velikosti obrazu 27
- Používání funkce Digital NR (digitální potlačení šumu) 28
- DNIe™ (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe™ 28
- Nastavení barevného podání pomocí funkce Moje barvy - (Snadné ovládání) 29
- Nastavení barevného podání pomocí funkce Moje barvy - (Detailní ovládání) 30

Symboly

Stiskněte

Důležité

Poznámka

Obsah (pokračování)

◆ **POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU** (pokračování)

- Výběr režimu filmu 31
- Zobrazení obrazu v obraze (PIP) 32
- Změna standardu zvuku 34
- Úprava nastavení zvuku 35
- Nastavení SRS TSXT 35
- Automatické nastavování hlasitosti 36
- Použití vnějších reproduktorů pro poslech zvukového doprovodu 37
- Výběr režimu zvuku (podle modelu) 38
- Nastavení a zobrazení aktuálního času 39
- Nastavení časovače vypnutí 40
- Automatické zapnutí a vypnutí televizoru 41
- Nastavení modrého pozadí 42
- Nastavení melodie 42
- Použití funkce Vylepšení nevýrazných barev 43
- Nastavení obrazu v režimu PC 44
- Zobrazení signálu z externího zdroje 45
- Přidělení názvů pro externí zdroje 46

◆ **POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU**

- Funkce teletextu 47
- Zobrazení teletextu 48
- Výběr možností zobrazení 48
- Výběr stránky teletextu 49

◆ **DALŠÍ INFORMACE A PŘIPOJENÍ**

- Připojení k externímu vstupu nebo výstupu 50
- Připojení k výstupu audio 51
- Připojení ke vstupu S-Video 51
- Připojení k digitálnímu vstupu 52
- Připojení ke vstupu pro komponenty 53
- Připojení ke vstupu PC 53
- Nastavení softwaru počítače (pouze operační systém Windows) 54
- Vstupní režim PC/HDMI(DVI) 55
- Přesměrování vstupu do externího výstupu 56

◆ **RADY K POUŽÍVÁNÍ**

- Nastavení dálkového ovladače 57
- Naprogramování dálkového ovladače pro jiné komponenty 58
- Výměna lampy 60
- Odstraňování problémů:Dříve než se obrátíte na servisního technika 61
- Technické údaje 62

Ovládací panel televizoru

➢ Skutečná konfigurace vašeho televizoru se může lišit podle modelu.

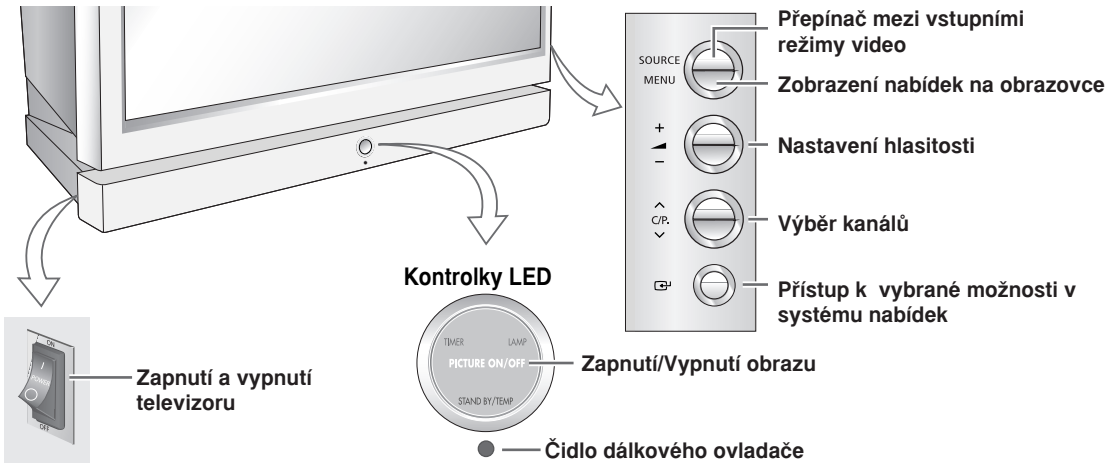

(● :Zapnuto, ◑ :Blikání, ○ :Vypnuto)

TIMER	LAMP	STAND BY/TEMP	Význam
○	○	●	Pohotovostní režim.
●	○	○	Kontrolka časovače se rozsvítí po výběru automatického zapnutí nebo vypnutí časovače.
○	●	○	Normální provoz.
●	●	○	Normální provoz (po výběru automatického zapnutí nebo vypnutí časovače).
○	◑	○	Lampa se zahřívá. Za 25 sekund se objeví normální obraz.
●	◑	○	Za 25 sekund se objeví normální obraz. (po výběru automatického zapnutí nebo vypnutí časovače)
○	◑	◑	Kryt větracího otvoru v zadní části televizoru není řádně namontován.
○	○	◑	Vnitřní teplota televizoru překročila normální stav. Očistěte kryt větracího otvoru v zadní části televizoru. Za 1 hodinu opět zapněte televizor.
◑	◑	◑	Lampa nefunguje. Obraťte se pro radu na autorizované servisní středisko.

➢
- Podle modelu je možné pro zapnutí televizoru, když je v pohotovostním režimu, použít tlačítka pro výběr kanálu.
- Při používání nabídky na obrazovce mají tlačítka pro nastavení hlasitosti a výběr kanálu stejnou funkci jako tlačítka ▲/▼/◄/► na dálkovém ovládání.
- Pokud dálkový ovladač již nefunguje nebo jste jej ztratili, lze použít ovládání na panelu televizoru.

Panel připojení televizoru

➢ Skutečná konfigurace vašeho televizoru se může lišit podle modelu.

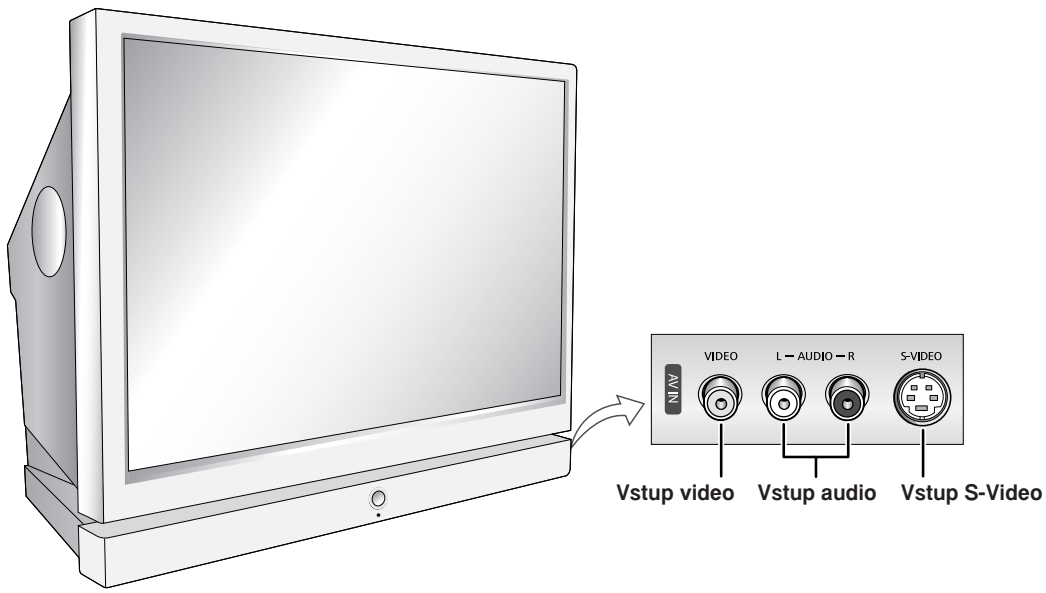

Panel připojení televizoru (pokračování)

➢ Skutečná konfigurace vašeho televizoru se může lišit podle modelu.

Zadní strana televizoru

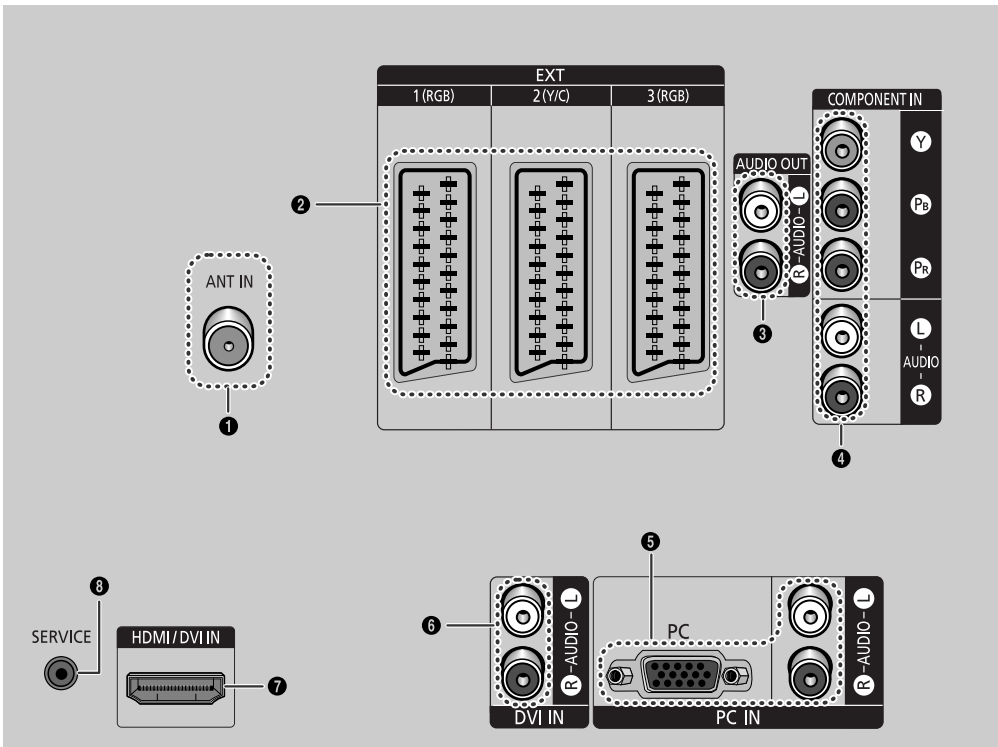

❶ ANT IN
Koaxiální konektor pro anténu nebo kabelovou televizi.

❷ EXT 1, EXT 2, EXT 3
Vstupy nebo výstupy pro externí zařízení, např. videorekordér, DVD přehrávač, zařízení na videohry nebo videopřehrávače.

❸ AUDIO OUT
Připojení pro externí zesilovač.

❹ COMPONENT IN
Připojit k audio a video výstupům DVD nebo terminálu STB.
Jsou dostupné výstupy video signálu 480i/480p/576i/576p/720p/1080i Y, P_B a P_R.

❺ PC IN (RGB / AUDIO L/R)
Připojit k audio/video výstupům počítače.

❻ DVI IN (AUDIO L/R)
Připojení ke konektorům audio výstupu pro zařízení s výstupem DVI.

❼ HDMI/DVI IN
Připojení k digitálnímu zařízení s výstupem HDMI nebo DVI.

❽ SERVICE
Pro opravy a upgrady softwaru.

Připojení k anténě nebo k síti kabelové televize

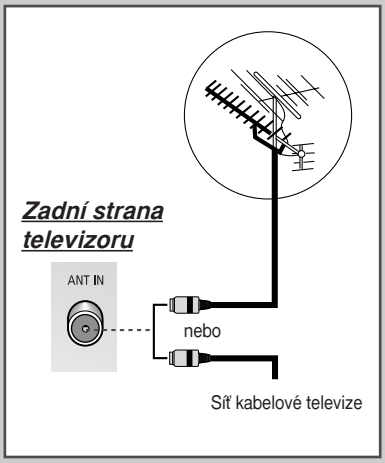

Pro správné zobrazování televizních kanálů je nutné, aby přístroj přijímal signál jednoho z následujících zdrojů:

- ***Venkovní anténa***
- ***Síť kabelové televize***
- ***Satelitní síť***

1 V prvních třech případech připojte vstupní kabel antény nebo sítě do koaxiální zásuvky ANT IN na zadní straně televizoru.

2 Pokud používáte pokojovou anténu, budete při ladění televizoru pravděpodobně muset anténou otáčet, dokud nezískáte ostrý a jasný obraz.
Další podrobnosti naleznete v části:
- "Automatické ukládání kanálů" na straně 15.
- "Ruční ukládání kanálů" na straně 16.

Připojení satelitního přijímače nebo dekodéru

Aby bylo možné sledovat televizní programy vysílané prostřednictvím sítě satelitu, je nutné ke straně televizoru připojit satelitní přijímač. Rovněž pokud je třeba dekódovat kódovaný přenosový signál, je nezbytné ke straně televizoru připojit dekodér.

Boční strana televizoru

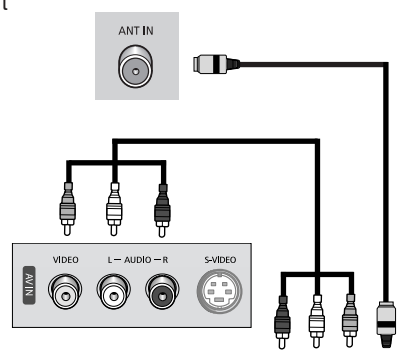

Satelitní přijímač nebo dekodér



- **Používání kabelu RCA**
  Připojte kabel RCA přijímače (nebo dekodéru) do jednoho z konektorů RCA na straně televizoru.

- Chcete-li připojit satelitní přijímač (nebo dekodér) i videorekordér, je třeba připojit:
  – přijímač (nebo dekodér) k videorekordéru
  – videorekordér k televizoru

➢ Chcete-li připojit satelitní přijímač (nebo dekodér) i videorekordér, je třeba připojit:
- Přijímač (nebo dekodér) k videorekordéru
- Videorekordér k televizoru

Jinak připojte přijímač (nebo dekodér) přímo k televizoru.

Infračervený dálkový ovladač

➢ *Jasné světlo může ovlivnit výkon dálkového ovladače.*

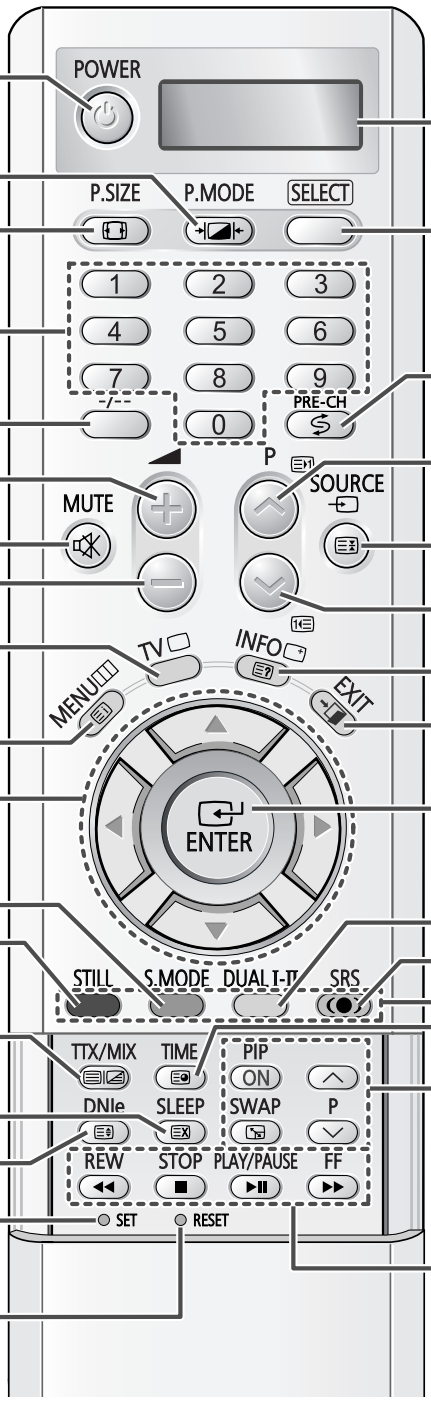

NAPÁJENÍ ZAP./VYP.

VÝBĚR OBRAZOVÉHO EFEKTU

FORMÁT OBRAZU

PŘÍMÁ VOLBA KANÁLU

JEDNOČÍSELNÁ NEBO DVOUČÍSELNÁ VOLBA KANÁLU

ZVYŠOVÁNÍ HLASITOSTI

PŘECHODNÉ ZTLUMENÍ ZVUKU

SNIŽOVÁNÍ HLASITOSTI

NASTAVENÍ TUNER/ KABELOVÁ TELEVIZE

ZOBRAZENÍ NABÍDEK/ REJSTŘÍK TELETEXTU

POSUN NA POŽADOVANOU MOŽNOST NABÍDKY/ NASTAVENÍ HODNOTY PŘÍSLUŠNÉ MOŽNOSTI

VÝBĚR ZVUKOVÉHO EFEKTU

ZNEHYBNĚNÍ HLAVNÍHO OBRAZU

➢ V režimu PIP se znehybní zároveň hlavní i vložený obraz.

ZOBRAZENÍ TELETEXTU/ OBSAH TELETEXTU SPOLEČNĚ S NORMÁLNÍM VYSÍLÁNÍM

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ ZRUŠENÍ TELETEXTU

DNIe ZAP./DEMO/VYP./ VÝBĚR FORMÁTU TELETEXTU

NASTAVENÍ KÓDU MBR DÁLKOVÉHO OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ JINÝCH ZNAČEK NEŽ SAMSUNG (MOŽNOST)

POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ, VYJMĚTE BATERIE A NA DOBU 2 AŽ 3 SEKUND STISKNĚTE TLAČÍTKO RESET. VLOŽTE BATERIE ZPĚT A POKUSTE SE DÁLKOVÝ OVLADAČ POUŽÍT ZNOVU.

PŘI STISKU TLAČÍTKA SE ZOBRAZÍ NA DISPLEJI "((ı))" A VYBRANÝ REŽIM (TV, VIDEO, KABELOVÁ TV, DVD NEBO STB) VČETNĚ ZBÝVAJÍCÍ ENERGIE BATERIÍ.

UMOŽNÍ FUNGOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S TELEVIZOREM, VIDEOREKORDÉREM, TERMINÁLEM KABELOVÉ TELEVIZE, PŘEHRÁVAČEM DVD NEBO TERMINÁLEM STB (SET-TOP BOX)

OPAKOVANĚ PŘEPÍNÁ MEZI DVĚMA NAPOSLEDY ZOBRAZENÝMI KANÁLY

DALŠÍ KANÁL/ DALŠÍ STRÁNKA TELETEXTU

VÝBĚR EXTERNÍHO VSTUPU/ PŘIDRŽENÍ TELETEXTU

PŘEDCHOZÍ KANÁL/ PŘEDCHOZÍ STRÁNKA TELETEXTU

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ/ TELETEXTU

OPUŠTĚNÍ ZOBRAZENÉ VOLBY

PPOTVRZUJE VÁŠ VÝBĚR (ULOŽIT NEBO ZADAT)

VÝBĚR ZVUKOVÉHO REŽIMU

VOLBA REŽIMU SRS TruSurround XT

VÝBĚR TÉMATU FASTEXT

ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU/ PODSTRÁNKA TELETEXTU

FUNKCE PIP;
- ZAPÍNÁ NEBO VYPÍNÁ FUNKCI PIP (PIP ON)
- PŘEPÍNÁ MEZI HLAVNÍMO A VLOŽENÝM OBRAZEM (SWAP)
- VOLBA KANÁLU VLOŽENÉHO OBRAZU (P∧/∨)

FUNKCE VIDEOREKORDÉRU/ PŘEHRÁVAČE DVD;
- RYCHLE VZAD (REW)
- ZASTAVENÍ
- PŘEHRÁT/PAUZA (PLAY/PAUSE)
- RYCHLE VPŘED (FF)

Vložení baterií do dálkového ovladače

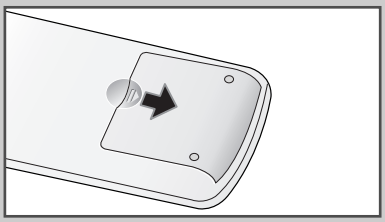

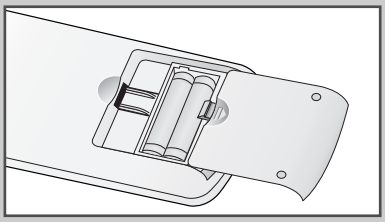

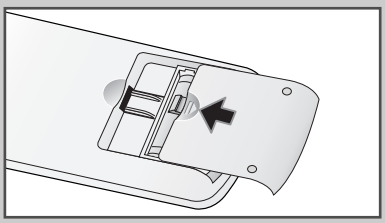

Vložit nebo vyměnit baterie v dálkovém ovladači je nezbytné při:

- ***Zakoupení televizoru,***
- ***Zjištění, že dálkový ovladač již nefunguje správně.***

1 Zatlačte na místo označené značkou (▼) a stáhněte kryt ze spodní části dálkového ovladače.

2 Vložte do ovladače dvě baterie typu RO3, UM4, „AAA“ 1,5 V nebo rovnocenné články a dbejte přitom na dodržení polarity.
- **–** pól baterie proti **–** pólu na dálkovém ovladači
- **+** pól baterie proti **+** pólu dálkového ovladače

3 Nasaďte kryt, zarovnejte ho se spodní částí dálkového ovladače a zatlačte jej zpět na své místo. Nemíchejte různé typy baterií, např. alkalické články s manganovými.

Zapnutí a vypnutí televizoru

Napájecí šňůra je připojená k zadní straně televizoru.

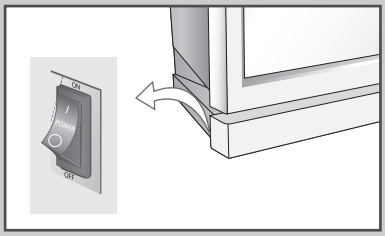

1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.

➢ Hlavní napětí je označeno na zadní straně televizoru a je nastaveno na kmitočet 50 nebo 60 Hz.

2 Přepněte hlavní vypínač na straně televizoru do polohy Zapnuto (**I**).

3 Stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) (Napájení) na dálkovém ovládání (nebo tlačítko "⏻" na přední straně televizoru).

Výsledek: Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program.

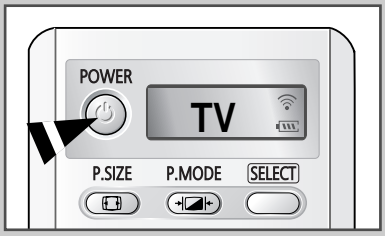

➢ Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program. Pokud jste dosud žádné kanály neuložili, neobjeví se zřetelný obraz. Vyhledejte kapitolu „Automatické ukládání kanálů" na straně 15 nebo „Ruční ukládání kanálů" na straně 16.

4 Pro vypnutí televizoru přepněte hlavní vypínač do polohy Vypnuto (**O**).

Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

V zájmu snížení spotřeby energie lze televizor přepnout do pohotovostního režimu.

Pohotovostní režim lze využít při dočasném přerušení sledování (například během jídla).

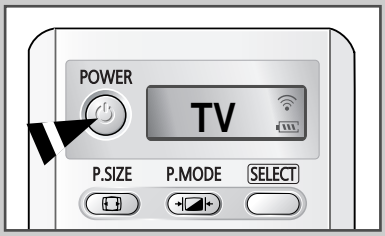

1 Stisknutím tlačítka **POWER** (⏻) (Napájení) na dálkovém ovladači televizor vypnete.

Výsledek: Kontrolka STAND BY/TEMP na přední straně televizoru svítí.

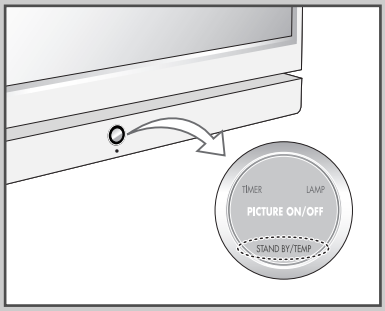

2 Pro opětovné zapnutí televizoru stiskněte znovu tlačítko **POWER** (⏻) (Napájení).

➢ Televizor lze rovněž zapnout stisknutím tlačítka **P**⏻/⏻, **TV** nebo číselným tlačítkem.

☛ Televizor nenechávejte v pohotovostním režimu dlouhodobě (např. pokud odjedete na dovolenou). Vypínejte televizor přepnutím hlavního vypínače na zadní straně zařízení. Doporučuje se odpojit zařízení ze sítě a od antény.

Popis funkcí dálkového ovladače

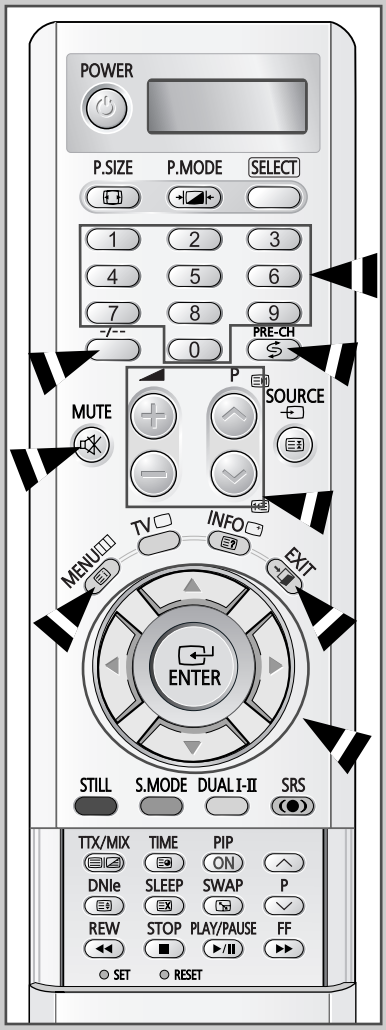

Dálkový ovladač se nejčastěji používá ke:

- ***Změně kanálů a nastavení hlasitosti,***
- ***Zobrazení systému nabídek na obrazovce.***

Následující tabulka uvádí nejčastěji používaná tlačítka a jejich funkce.

Tlačítko	Funkce zobrazení	Funkce nabídky
	Zobrazení dalšího uloženého kanálu.	–
	Zobrazení předchozího uloženého kanálu.	–
0 až 9	Slouží ke zobrazení odpovídajících kanálů. ➢ U kanálu s dvoučíselným označením musí být druhé číslo stisknuto ihned po stisku prvního. Pokud to nedodržíte, může se zobrazit kanál označený jednomístnou číslicí.	
-/--	Slouží k výběru kanálu s číslem deset nebo vyšším. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí symbol "**--**". Zadejte dvoučíselné číslo kanálu.	
PRE-CH	Opakovaně přepíná mezi dvěma kanály zobrazenými naposledy. Rychlé přepínání mezi dvěma od sebe vzdálenými kanály se lze provádět tak, že nejprve zvolíte jeden kanál a pomocí číselného tlačítka pak vyberte druhý kanál. Potom k rychlému přepínání mezi těmito dvěma kanály použijete tlačítko **PRE-CH**.	
	Slouží ke zvýšení hlasitosti.	–
	Slouží ke snížení hlasitosti.	–
MUTE	Slouží k přechodnému ztlumení zvuku. ➢ Zvuk zapnete opětovným stisknutím tohoto tlačítka nebo tlačítky ⊕ či ⊖.	
MENU	Slouží k zobrazení systému nabídek na obrazovce.	Slouží k návratu do předchozí nabídky nebo k normálnímu zobrazení.
	–	Funkce: ◆ Zobrazení podnabídky obsahující volby pro aktuální možnost nabídky, ◆ Zvýšení nebo snížení hodnoty možnosti nabídky.
ENTER	–	Slouží k potvrzení volby.
EXIT	–	Slouží k ukončení systému nabídek a návratu do normálního zobrazení.

Funkce Plug & Play

Když poprvé zapnete televizor, automaticky a postupně proběhne několik základních zákaznických nastavení. K dispozici jsou následující nastavení.

1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači.

2 Pro spuštění funkce **Plug & Play** zvolte **Start** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Objeví se seznam dostupných jazyků.

3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušný jazyk. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se hlášení **Zkontrolujte antén. Vstup**

4 Zkontrolujte připojení antény a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Objeví se seznam dostupných regionů.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušná region. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Automatické ukládání**.

6 Stisknutím tlačítka **ENTER** spusťte vyhledávání

Výsledek: Vyhledávání se automaticky ukončí. Kanály se třídí a ukládají v pořadí, které odpovídá jejich pozici v kmitočtovém rozsahu (nejnižší jako první a nejvyšší jako poslední).

➢ Chcete-li ukončit vyhledávání před dokončením nebo se vrátit do normálního zobrazení, stiskněte tlačítko **EXIT** nebo **ENTER**.

7 Po uložení všech kanálů se zobrazí nabídka **Nastavení hodin**. Stisknutím tlačítka **ENTER** zadejte aktuální čas. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte k hodinám nebo minutám. Jejich hodnoty nastavte tlačítkem ▲ nebo ▼. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

8 Po dokončení se zobrazí zpráva **Dobrou zábavu** a zapne se uložený kanál.



Funkce Plug & Play (pokračování)

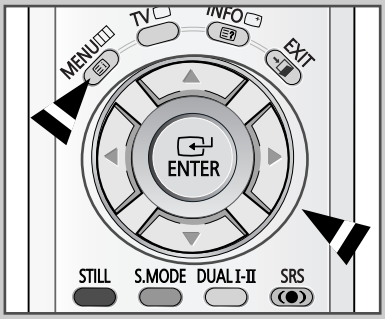

Chcete-li tuto funkci resetovat

1	Stiskněte tlačítko **MENU**. Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2	Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**. Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.
3	Stiskněte tlačítko **ENTER**. Výsledek: Zvolí se funkce **Plug & Play**.
4	Stiskněte opět tlačítko **ENTER**.
5	Pro spuštění funkce Plug & Play zvolte **Start** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
6	Další podrobnosti o nastavení naleznete na předcházející stránce.

Výběr jazyka

Když začnete s televizorem poprvé pracovat, je nutné vybrat jazyk používaný při zobrazování nabídek a oznámení.

1	Stiskněte tlačítko **MENU**. Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2	Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**. Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.
3	Stiskněte tlačítko **ENTER**.
4	Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Jazyk**. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Výsledek: Objeví se seznam dostupných jazyků.
5	Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušný jazyk.
6	Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Automatické ukládání kanálů

Můžete procházet dostupné kmitočtové rozsahy (jejich dostupnost závisí na vaší zemi). Automaticky přiřazená čísla programů nemusí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Je však možné čísla ručně třídit a smazat jakékoli kanály, které nechcete sledovat.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zvolí se **Automatické ukládání**.

4 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Je zvolena položka **Region**.

5 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Objeví se seznam dostupných regionů.

6 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušný region. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Vyhledávání**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

8 Vyhledávání spustíte volbou **Start** a stisknutím tlačítka **ENTER**.

Výsledek: Vyhledávání se ukončí automaticky. Kanály se třídí a ukládají v pořadí, které odpovídá jejich pozici v kmitočtovém rozsahu (nejnižší jako první a nejvyšší jako poslední). Poté se zobrazí původně zvolený program.

➢ Chcete-li ukončit vyhledávání před dokončením nebo se vrátit do normálního zobrazení, stiskněte tlačítko **EXIT** nebo **ENTER**.

9 Po uložení kanálů je možné:

- Uspořádat je v požadovaném pořadí (viz stranu 19)
- Vymazat kanál (viz str. 18)
- Uloženým kanálům přiřadit název (viz str. 21)
- V případě potřeby jemně vyladit příjem kanálu (viz str. 22)
- Zapnout nebo vypnout funkci **Zesilovač signálu** (nízkošumový zesilovač) (viz str. 23)
- Zapnout nebo vypnout funkci **Digitální NR** (snížení šumu) (viz str. 28)

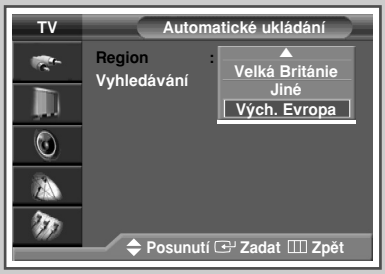

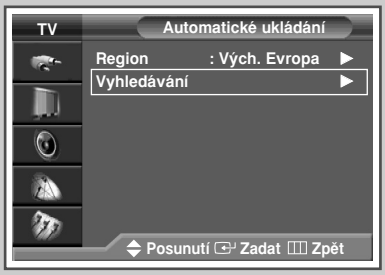

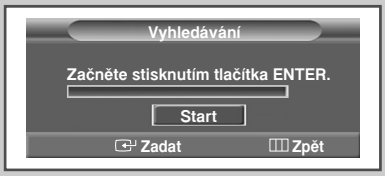

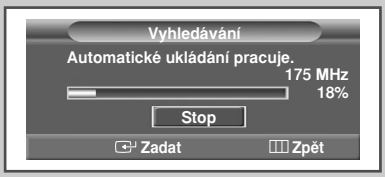

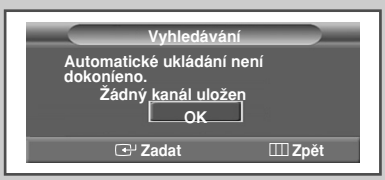

Ruční ukládání kanálů

Lze ukládat až 100 televizních kanálů, včetně kanálů přijímaných z kabelové sítě.

Při ručním ukládání kanálů lze vybrat:

- ***Zda chcete nebo nechcete každý nalezený kanál uložit,***
- ***Číslo programu každého uloženého kanálu, který chcete označit.***

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou dostupné ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Ruční ukládání**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se dostupné možnosti ve skupině **Ruční ukládání** a bude zvolena položka **Prog**.

5 Chcete-li přiřadit některému kanálu číslo předvolby, vyberte správné číslo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

6 V případě potřeby vyberte požadovaný vysílací standard. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Systém barev** a potom stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼. Barevné standardy se zobrazují v následujícím pořadí. (podle modelu)

- **AUTO - PAL - SECAM**

7 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Zvuk** a potom stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼. Zvukové standardy se zobrazují v následujícím pořadí. (podle modelu)

BG - DK - I - L

Ruční ukládání kanálů (pokračování)

8 Pokud znáte číslo kanálu, který chcete uložit, postupujte takto:

- Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► zvolte **Kanál**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **C** (kanál TV vysílače) nebo **S** (kabelový kanál).
- Stiskněte tlačítko ►.
- Pro výběr požadovaného čísla stiskněte číselná tlačítka (0~9), popř. tlačítko ▲ nebo ▼.

➢ Pokud není slyšet žádný zvuk nebo je slyšet neobvyklý zvuk, znovu vyberte požadovaný zvukový standard.

9 Pokud neznáte čísla kanálů, zvolte stisknutím tlačítek ◄ nebo ► položku Vyhledávání. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ spusťte vyhledávání.

Výsledek: Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi zvolený kanál.

10 Chcete-li kanál a jemu přiřazené číslo programu uložit, zvolte pomocí tlačítka ◄ nebo ► položku **Uložit**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se indikace **OK**.

11 Pro každý kanál, který se má uložit, opakujte kroky **8** až **10**.

☛ ***Režim Kanál***

- **P** (Režim Program):Po dokončení ladění byla stanicím, které vysílají ve vaší oblasti, přiřazena čísla pozic od P00 do max. P99. V tomto režimu lze vybrat kanál zadáním čísla pozice.
- **C** (Režim Skutečný kanál): V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním přiřazeného čísla každé stanici vysílající vzduchem.
- **S** (Režim Kabelový kanál): V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním přiřazeného čísla každé stanici vysílající přes kabel.

Přeskakování nepožadovaných kanálů

Během procházení kanálů lze vámi vybrané kanály vyřadit. Když procházíte uloženými kanály, nezobrazují se kanály označené pro přeskakování. Všechny kanály, které nebyly označeny pro přeskakování, se během procházení zobrazují.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Přidat/odstranit**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Nabídka **Přidat/odstranit** se zobrazí automaticky se zvoleným aktuálním kanálem.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kanál, který se má přidat nebo odstranit. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

6 Chcete-li kanál přidat nebo odstranit, zvolte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ **Přidáno** nebo **vymazán**.

7 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

Třídění uložených kanálů

Tato činnost umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů. Po automatickém ukládání bude tato činnost pravděpodobně nezbytná. Kanály, které nechcete uchovat, je možné odstranit.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Třídění**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Třídění**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte číslo programu, na který se má kanál přesunout. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Kanál se přesune na novou pozici a všechny ostatní kanály se patřičně posunou.

7 Opakujte kroky **5** a **6**, dokud nepřesunete všechny kanály na požadovaná čísla programů.

Aktivace dětského zámku

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, např. dětem, sledování nevhodných pořadů, zatlumením audiovizuálního signálu. Dětský zámek není možné uvolnit prostřednictvím tlačítek předního panelu. Dětský zámek může být uvolněn pouze dálkovým ovladačem, proto ho udržujte mimo dosah dětí.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Dětský zámek**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Nabídka **Dětský zámek** se zobrazí automaticky se zvoleným aktuálním kanálem. Jakmile bude **Dětský zámek** aktivován, bude se zobrazovat modrá obrazovka.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kanál, který se má zamknout.

6 Stiskněte tlačítko **ENTER**. Chcete-li kanál zamknout, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Zablokováno** (chcete-li kanál odemknout, zvolte **Odblokováno**).

7 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

Přiřazování názvů ke kanálům

Pokud kanál vysílá takovou informaci, názvy kanálů se přiřadí automaticky. Tyto názvy lze změnit a přiřadit nové názvy.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Jméno**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Nabídka **Jméno** se zobrazí automaticky s aktuálně zvoleným kanálem.

5 V případě potřeby zvolte tlačítkem ▲ nebo ▼ kanál, kterému chcete přiřadit nový název. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Okolo políčka pro název se zobrazí šipky.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte písmeno (A~Z), číslo (0~9) nebo symbol (mezera, ., -). Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte na předchozí nebo další písmeno.

7 Pro přiřazení nového názvu pro každý kanál zopakujte postup v bodech **5** až **6**.

8 Po dokončení zápisu názvu stiskněte tlačítko **ENTER**, kterým tento název potvrdíte.

Doladění přijímaného TV kanálu

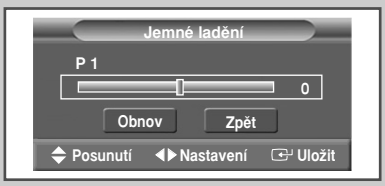

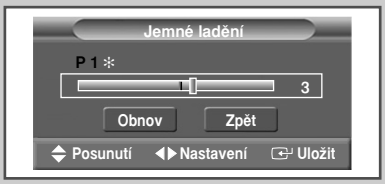

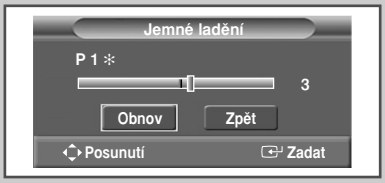

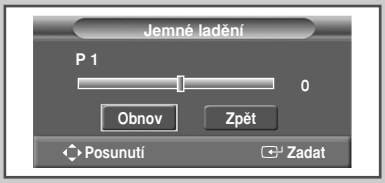

Pokud je příjem jasný, nemusíte přijímaný kanál dolaďovat, protože se automaticky doladí během vyhledávání nebo ukládání. Je-li signál slabý nebo zkreslený, můžete si přijímaný kanál jemně doladit ručně.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Jemné ladění**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se vodorovná lišta.

5 Pro získání ostrého a čistého obrazu a dobré kvality zvuku použijte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nezískáte požadovanou kvalitu doladění.

6 Pro uložení doladěného kanálu do paměti televizního přijímače stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Vedle čísla programu se zobrazí symbol "✻".

7 Pro vynulování jemného ladění zvolte nejprve tlačítkem ▲ nebo ▼ **Obnov** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Používání funkce LNA (zesilovač s potlačením šumu)

Tato funkce je velmi užitečná v situaci, kdy se televizor používá v oblasti se slabým signálem. Funkce LNA zesiluje v oblastech se slabým signálem televizní signál, aniž by zesilovala šum. Tato funkce je účinná pouze v případě slabého signálu a jako dodatková informace se ukládá do paměti příslušného kanálu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Zesilovač signálu**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

6 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

- Pokud nastavíte funkci **Zesilovač signálu** na **Zap.** a v obraze bude šum, zvolte **Vyp.**
- Nastavení funkce **Zesilovač signálu** je třeba provést pro každý kanál.

Zobrazení při procházení kanálů

Tato funkce automaticky prohledá všechny kanály, které jsou uloženy v paměti.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Prohledávání**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Můžete zobrazit všechny uložené kanály v daném pořadí pomocí vloženého obrazu. Když prohlížení skončíte nebo přerušíte, aktivuje se funkce PIP.

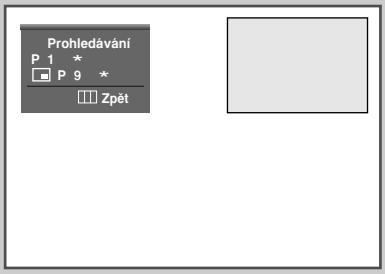

Zobrazení informací

Když stisknete tlačítko "INFO" na dálkovém ovladači, můžete si prohlédnout informace o kanálu a charakteru jeho nastavení. Zobrazované informace se budou lišit podle zvoleného zdroje.

Znehybnění aktuálního obrazu

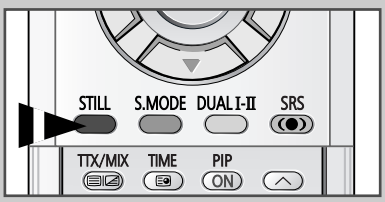



Při sledování televizního programu je možné znehybnit obraz jednoduše stisknutím tlačítka "STILL". Jeho opětovným stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.

➢ V režimu PIP se znehybní zároveň hlavní i vložený obraz.

Změna standardu obrazu

Je možné vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na zobrazení.

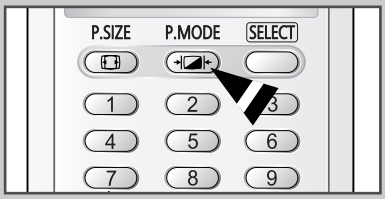

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Je zvolena položka **Režim**.

4 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se dostupné možností se zvolenou položkou **Režim**.

5 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou možnost.

Výsledek: K dispozici jsou následující režimy.

Dynamický - Standardní - Kinosál

6 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

➢ Tyto možnosti lze také jednoduše nastavit stisknutím tlačítka **P.MODE** (Režim obrazu).

Úprava nastavení obrazu

Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu obrazu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Je zvolena položka **Obraz**.

4 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se dostupné možností se zvolenou položkou **Režim**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou možnost (**Kontrast**, **Jas**, **Ostrost**, **Barvy** nebo **Obstín (G/R)** (Tint) - pouze u NTSC). Stiskněte tlačítko **ENTER**.

➢ Volby v každém režimu lze nastavit (**Dynamický**, **Standardní** nebo **Kinosál**).

6 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► změňte nastavení dle vašich požadavků. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Opět se zobrazí nabídka **Režim**.

7 Pokud chcete obnovit výchozí nastavení obrazu, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ položku **Obnov**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Předchozí provedená nastavení obrazu budou vrácena zpět na výchozí hodnoty nastavené výrobcem.

8 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Opět se zobrazí možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Teplota barev**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

10 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou možnost.

Výsledek: K dispozici jsou následující režimy.

Studené barvy2 - Studené barvy1 - Normální - Teplé barvy1 - Teplé barvy2

11 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

Volba formátu obrazu

Je možné vybrat formát obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na zobrazení.

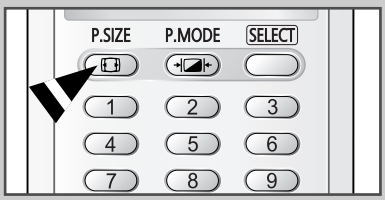

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte položku **Formát**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Podle modelu jsou k dispozici následující režimy.

- **Aut. formát - 16:9 - Panorama - Zvětšený1 - Zvětšený2 - 14:9 - 4:3**

  ➢ Úprava obrazu je dostupná po stisknutí tlačítka ▲ nebo ▼ v režimu **Zvětšený1** , **Zvětšený2** nebo **14:9**.

- **Aut. formát** :Rozšíření a roztažení obrazu z formátu 4:3 na 16:9.
- **16:9** : Nastaví obraz na širokoúhlý režim 16:9.
- **Panorama** : Tento režim se používá pro široký poměr stran panoramatického obrazu.
- **Zvětšený** : Zvětší formát obrazu na obrazovce svisle.
- **14:9** : Zvětší formát obrazu více než 4:3.
- **4:3** : Nastaví obraz na normální režim 4:3.

- **16:9 - 4:3**
  (Režim PC, HDMI nebo DVI)

  ➢ Úprava pozice obrazu (▭, ▭) a formátu (▭) je k dispozici v těchto režimech po stisknutí tlačítka ▲ nebo ▼. (Není k dispozici pro signály DTV - 480p, 576p, 720p, 1080i.)

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou možnost. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

➢
- Tyto možnosti lze také snadno zvolit stisknutím tlačítka P.SIZE na dálkovém ovladači.
- V režimu Komponent nelze zvolit panoramatický formát zobrazení.
- V režimu PC nebo HDMI můžete zvolit pouze formáty zobrazení 16:9, 4:3.
- Při zapnuté funkci PIP se zobrazení automaticky změní na formát 16:9.
- Obraz v obraze automaticky zmizí, jakmile změníte formát zobrazení při zapnuté funkci PIP.

Používání funkce Digital NR (digitální potlačení šumu)

Je-li signál přijímaný televizí slabý, můžete tuto funkci aktivovat a zmenšit jakékoli rušení a odrazy, které se mohou na obrazovce objevit.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Digitální NR**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

6 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

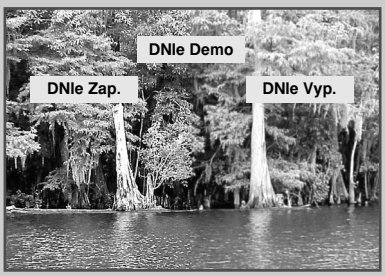

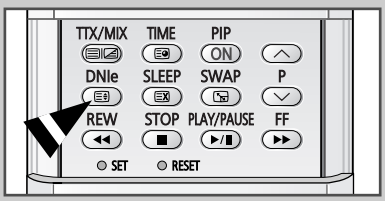

Tato funkce přináší uživateli ostřejší obraz s potlačením šumů 3D, vylepšeným zobrazením detailů, vylepšením kontrastu a bílé barvy.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **DNIe**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ změňte nastavení.
- **Vyp.** Vypne režim DNIe.
- **Demo** Obrazovka uvedená na pravé straně znázorňuje situaci před zapnutím DNIe a obrazovka nalevo po jeho zapnutí.
- **Zap.** Zapne režim DNIe.

6 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

➢ Tyto možnosti lze jednoduše zvolit stisknutím tlačítka DNIe.

Nastavení barevného podání pomocí funkce Nastavení barev (Snadné ovládání)

Tato funkce umožňuje upravit barvy podle svých předností, úpravou odstínů pokožky, oblohy a trávy použitím předvolených hodnot ("Modrá", "Zelená" , "Růžová" , "Standardní" , "Vlast. nastav.") bez ovlivnění ostatních barev na obrazovce.

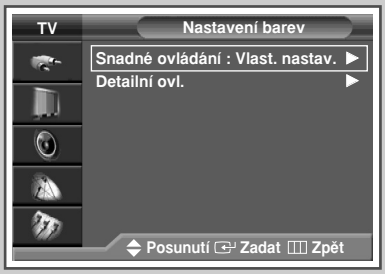

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení barev**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se dostupné možností se zvolenou položkou **Snadné ovládání**.

5 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: K dispozici jsou následující režimy.

- **Modrá**
  Zdůrazňuje jasně modré barvy.
- **Zelená**
  Zdůrazňuje středně zelené barvy.
- **Růžová**
  Zdůrazňuje teplé barvy pokožky.
- **Standardní**
  Standardní obraz
- **Vlast. nastav.**
  Změna nastavení v nabídce **Detailní ovl.** se automaticky uloží do **Vlast. nastav.** (viz další str.).

6 Pomocí tlačítka ◄ nebo ► vyberte příslušnou možnost.

Výsledek: Původní obraz (před úpravou) se zobrazí vlevo, zatímco zvolený režim se zobrazí vpravo.

7 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

➢
- Tato funkce nemusí vždy pracovat, závisí to na vstupním zdroji (signál formátu počítače nebo režim HDMI).
- Tato funkce je aktivní, pokud je mikrosystém "DNIe" nastaven na "Zap." nebo na režim "Demo".

Nastavení barev (Detailní ovládání)

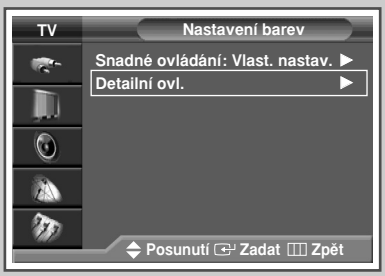

Nastavení barev je možné upravit tak, aby odpovídaly vašim představám.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení barev**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Detailní ovl.**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Objeví se seznam dostupných možností.

6 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou možnost (**Růžová** , **Zelená** nebo **Modrá**). Stiskněte tlačítko **ENTER**.

7 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► změňte nastavení dle vašich požadavků.

Výsledek: Změna nastavené hodnoty se projeví v upraveném zobrazení.

8 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Opět se zobrazí možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Detailní ovl.**.

9 Pokud chcete obnovit výchozí nastavení obrazu, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ položku **Obnov**.

Výsledek: Předchozí provedená nastavení obrazu budou vrácena zpět na výchozí hodnoty nastavené výrobcem.

10 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výběr režimu filmu

Je možné automaticky rozeznat a zpracovat filmové signály ze všech zdrojů a upravit obraz na optimální kvalitu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Filmový režim**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**.

- **Vyp.** Vypne Režim filmu.
- **Zap.** Automaticky rozezná a zpracuje filmové signály ze všech zdrojů a upraví obraz na optimální kvalitu.

6 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

➢ Není k dispozici v režimu Komponent (480p/576p/720p/1080i), PC, HDMI nebo v režimu DVI.

Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

Je možné zobrazit vložený obraz v hlavním obraze televizního programu nebo externích zařízení A/V. Takto je možné sledovat televizní program nebo kontrolovat obrazový vstup z jiného připojeného zařízení během sledování televize nebo jiného obrazového vstupu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **PIP**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Je zvolena položka **PIP**.

5 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte možnost PIP na **Zap.** Stiskněte tlačítko **ENTER**.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zdroj**. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj obrazu v obraze.

Výsledek: Objeví se seznam dostupných možností.

TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV - S-Video - Komponent (Component) **- PC - HDMI**

➢ Je-li hlavní obraz v režimu Komponent, PC nebo HDMI, jsou dostupné pouze zdroje **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **Ext.3**, **AV** nebo **S-Video**.

7 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte položku **Výměna obrazů.** Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zamění se hlavní a vložený obraz.

9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte položku Formát. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ dále vyhledejte velikost vloženého obrazu.

Výsledek: Objeví se seznam dostupných možností.

- Velký
- Malý
- Double1
- Double2

10 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Zobrazení obrazu v obraze (PIP) (pokračování)

11 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Poloha. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ dále vyberte polohu vloženého obrazu.

Výsledek: Zobrazí se dostupné polohy.

➢ Polohu nelze zvolit v režimu velikosti obrazu "▀▀" (Dvojitý1) nebo "▀▀" (Dvojitý2).

12 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

13 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Prog.**. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kanál, který chcete sledovat ve vloženém obraze.

14 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

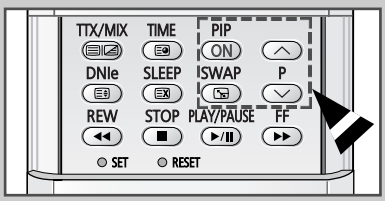

Jednoduché funkce na dálkovém ovladači.

Tlačítka	Funkce
PIP	Slouží k přímému zapnutí nebo vypnutí funkce PIP.
SWAP	Slouží k výměně hlavního obrazu s vloženým obrazem. ➢ Bude-li hlavní obraz v režimu video a vložený obraz v režimu televizoru, pravděpodobně neuslyšíte zvuk hlavního obrazu, až po změně kanálu vloženého obrazu stisknete tlačítko **SWAP**. V tom okamžiku znovu zvolte kanál hlavního obrazu.
P∧ / ∨	Slouží k výběru kanálu vloženého obrazu.

Změna standardu zvuku

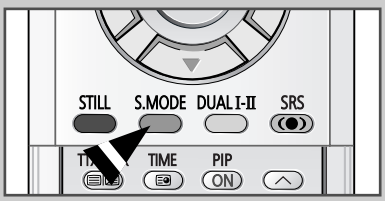

Je možné vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má pro dané vysílání použít.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zvuk**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Je zvolena položka **Režim**).

4 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**.

5 Vyberte tuto možnost pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Zvukové efekty se zobrazují v následujícím pořadí.

Standardní - Hudba - Film - Řeč - Vlast. nastav.

6 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

➢ Tyto možnosti lze také jednoduše nastavit stisknutím tlačítka **S.MODE** (Zvukový režim).

Úprava nastavení zvuku

Nastavení zvuku je možné upravit tak, aby odpovídalo vašim představám.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zvuk**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Ekvalizér**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.
Výsledek: Zobrazí se nabídka **Ekvalizér** s aktuální možností.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost, kterou chcete upravit. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► změňte nastavení dle vašich požadavků.

6 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

➢ Pokud jakkoli změníte nastavení ekvalizéru, standard zvuku se automaticky přepne na Vlastní nastavení.

Nastavení SRS TSXT

TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problematiku vícekanálové reprodukce 5.1 dvěma reproduktory. TruSurround poskytuje přesvědčivý, fiktivní prostorový zvuk prostřednictvím libovolného přehrávacího zařízení vybaveného dvěma reproduktory včetně reproduktorů vestavěných v televizním přijímači. Je zcela kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zvuk**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **SRS TSXT**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vyp.**, **3D mono** nebo **Stereo**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

➢ TruSurround XT, SRS a značka ( ) jsou obchodními značkami firmy SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je zapsaná jako licence firmy SRS Labs, Inc.

SRS TruSurround XT

➢ Tyto možnosti lze také jednoduše nastavit stisknutím tlačítka **SRS** ( ).

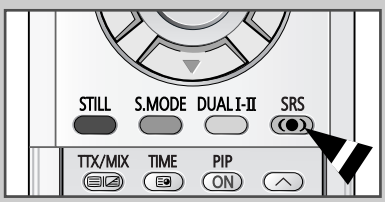

Automatické nastavování hlasitosti

Signál každé vysílající stanice má vlastní charakteristiku, proto je někdy nutné při změně kanálu upravit hlasitost. Tato funkce umožňuje automaticky upravit hlasitost požadovaného kanálu tak, že sníží zvukový výstup v případě velkého modulačního signálu, nebo zvýší zvukový výstup v případě nízkého modulačního signálu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zvuk**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte položku **Automatická hlasitost**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.** . Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Použití vnějších reproduktorů pro poslech zvukového doprovodu

Když používáte zařízení jako domácí kino nebo zesilovač s vnějšími reproduktory, můžete vypnout zvuk vnitřních reproduktorů televizoru nastavením položky "Interní ztlumení (Internal Mute)" na "Zap. (On)".

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zvuk**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Int. ztlumení**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**.

6 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

➢ Tlačítko ◢ ◍/◍ nebo **MUTE** nefunguje, je-li **Int. ztlumení** nastaveno na **Zap.**. Pokud v této chvíli stisknete ◢ ◍/◍ nebo tlačítko **MUTE**, zobrazí se zpráva **Není k dispozici**.

Výběr režimu zvuku (podle modelu)

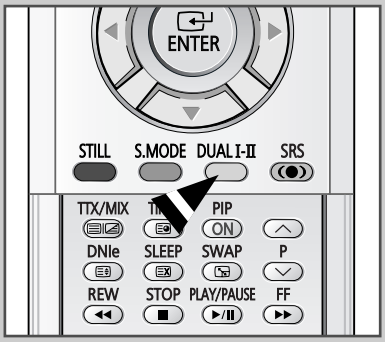

Tlačítko "DUAL I-II" zobrazuje a řídí zpracování a výstup zvukového signálu. Při zapnutí zařízení je režim automaticky přednastavený buď na "Dual-I", nebo na "Stereo" podle aktuálního vysílání.

	Typ vysílání	Oznámení na obrazovce
NICAM Stereo	Běžné vysílání (Standardní audio)	**Mono** (Normální použití)
	Běžné + NICAM Mono	**NICAM Mono ↔ Mono**
	NICAM Stereo	**NICAM Stereo ↔ Mono** (Nucené mono)
	NICAM Duální 1/2	**NICAM Duální 1 → NICAM Duální 2 → Mono**
A2 Stereo	Běžné vysílání (Standardní audio)	**Mono**
	Dvojjazyčné nebo Duální-I/II	**Duální I ↔ Duální II**
	Stereo	**Stereo ↔ Mono** (Nucené mono)

➢
- Jestliže se podmínky příjmu zhorší, bude lepší nastavit poslech na **Mono**.
- Jestliže je stereofonní signál slabý a dochází k automatickému přepínání, přepněte režim na **Mono**.
- Pokud přijímáte monofonní zvuk v režimu AV, proveďte připojení do vstupního konektoru "AUDIO-L" na boční straně televizoru. Pokud vychází monofonní zvuk pouze z levého reproduktoru, stiskněte tlačítko **DUAL I-II**.

Nastavení a zobrazení aktuálního času

Je možné nastavit hodiny televizoru, takže po stisknutí tlačítka "INFO" se zobrazí aktuální čas. Nastavit čas je nutné rovněž v případě, že chcete používat časovače automatického zapnutí nebo vypnutí.

➢ Přepnutím hlavního vypínače směrem k "**OFF**" (**O**) umístěného na boční straně televizoru se nastavení hodin vynuluje.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Čas**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas**, se zvolenou možností **Nastavení hodin**.

5 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení hodin**.

6 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte k **Hod.** nebo **minuty**. Nastavte aktuální čas pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

7 Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **EXIT** a zavřete nabídku.

8 Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte aktuální čas.

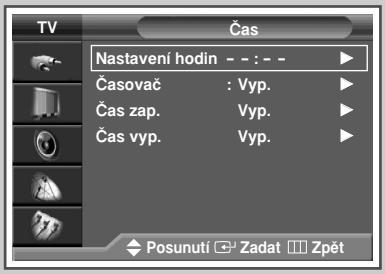

Nastavení časovače vypnutí

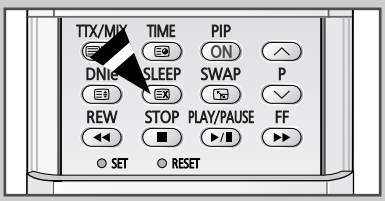

Je možné vybrat interval mezi 30 a 180 minutami. Po této době se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Čas**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Časovač** vypnutí. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte časový interval (**Vyp.**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**).

7 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

➢ ◆ Tyto možnosti lze také jednoduše nastavit stisknutím tlačítka **SLEEP**.

◆ Pokud není časovač vypnutí dosud nastavený, zobrazí se hlášení **Vyp.**. Je-li již časovač vypnutí nastaven, zobrazuje se čas, který zbývá do okamžiku přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

➢ Televizor se automaticky vypne, pokud během 15 minut nepřijme žádný vstupní signál.

Automatické zapnutí a vypnutí televizoru

Můžete nastavit časovač zapnutí a vypnutí tak, aby se televizní přijímač:

- ***Automaticky zapnul a naladil na vámi vybraný kanál ve vámi zvoleném čase,***
- ***Automaticky vypnul ve vámi zvoleném čase.***

➢ Nejprve je nutné nastavit hodiny televizoru (informace naleznete v kapitole “Nastavení a zobrazení aktuálního času” na straně 39. Pokud jste ještě hodiny nenastavili, zobrazí se zpráva **Nejprve nastavte hodiny** (Set the clock first).

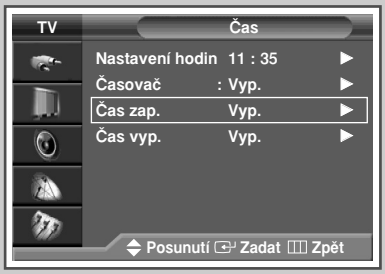

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Čas**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Čas zap.**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas zap.**.

6 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Hod.**, **minuty**, **Prog.** (číslo programu) nebo **Hlasitost**. Jejich hodnoty nastavte tlačítkem ▲ nebo ▼.

7 Chcete-li aktivovat nastavení časovače zapnutí, stisknutím tlačítka ◄ nebo ► zvolte položku **Aktivace** a pak stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Ano**.

8 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Opět se zobrazí možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas**.

9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Plánované vypnutí**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Plánované vypnutí**.

10 Nastavte **Plánované vypnutí** stejným způsobem **Plánované zapnutí**.

➢ **Automatické vypnutí**
Funkce Automatické vypnutí samočinně vypne televizor, pokud po zapnutí televizoru časovačem nepoužijete do 3 hodin žádný ovládací prvek na jeho obsluhu. Tato funkce je k dispozici pouze u časového spínače v režimu “**Zap.**” a předchází poruchám v důsledku netěsnosti nebo přehřátí televizoru, který byl příliš dlouho zapnutý.

Nastavení modrého pozadí

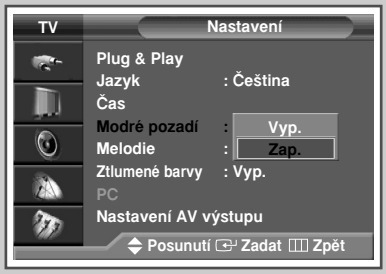

Jestliže televizor nepřijímá žádný signál nebo je signál příliš slabý, rušivé pozadí obrazu je automaticky nahrazeno modrým pozadím. Pokud chcete i nadále sledovat špatný obraz, je nutné nastavit režim "Modré pozadí (Blue Screen)" na hodnotu "Vyp. (Off)"

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení** .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Modré pozadí**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**.

6 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Nastavení melodie

Při zapnutí či vypnutí televizoru může zaznít melodie.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Melodie**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**.

6 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Použití funkce Vylepšení nevýrazných barev

Tato funkce upravuje červenou, zelenou nebo modrou barvu tak, aby zvýšila kvalitu obrazu podle konkrétní nevýrazné barvy určené uživatelem.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Ztlumené barvy**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Ztlumené barvy**.

5 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Zap.** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte barvu, kterou chcete upravit. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

7 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► proveďte úpravu podle svých představ.

8 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

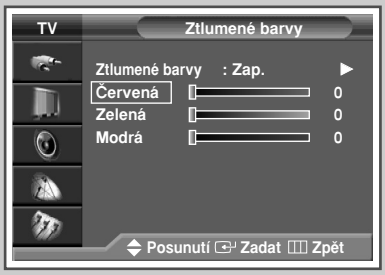

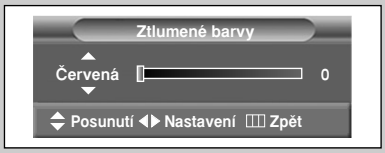

Nastavení obrazu v režimu PC

➢ Předvolte režim PC pomocí tlačítka **SOURCE**.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **PC**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **PC**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Hrubý** nebo **Jemný**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

6 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► změňte nastavení dle vašich požadavků. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Opět se zobrazí nabídka **PC**.

7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Pozice**. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Pomocí tlačítka ▲/▼/◄/► vyberte příslušnou možnost. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

8 Chcete-li upravit kvalitu obrazovky a pozici automaticky, zvolte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ položku **Automat. nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se nápis **Automat. nastavení**. Kvalita obrazovky a pozice se upraví automaticky.

9 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Zobrazení signálu z externího zdroje

Pomoci dálkového ovladače lze přepínat mezi zobrazeným signálem z připojeného zařízení, například z videorekordéru, přehrávače DVD nebo z televize (běžné nebo kabelové vysílání).

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Vstup**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Vstup**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Seznam zdrojů**.

4 Stiskněte opět tlačítko **ENTER**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj signálu a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

➢ Tyto možnosti lze také jednoduše zadávat stisknutím tlačítka **SOURCE**. Pokud změníte externí zdroj během sledování, může okamžik trvat, než se obrázky přepnou.

Přidělení názvů pro externí zdroje

Tato funkce umožňuje pojmenovat zdroj vstupního signálu, který máte připojen.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Vstup**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Vstup**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Upravit název**.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte externí zdroj, který se má upravit. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se seznam zařízení, která jsou k dispozici.

Video - DVD – Kabel. receiver - HD receiver – Sat. receiver - AV receiver - DVD receiver - Hra - Videokamera – DVD combo - DHR - PC - TV.

6 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou možnost.

7 Potvrzení proveďte stiskem tlačítka **ENTER**.

Funkce teletextu

Většina televizních kanálů poskytuje psané informace prostřednictvím teletextu. Poskytované informace zahrnují:

- ***Časy televizních programů,***
- ***Přehledy zpráv a předpovědi počasí,***
- ***Sportovní výsledky,***
- ***Dopravní informace.***

Tyto informace jsou rozděleny do očíslovaných stránek (viz schéma).

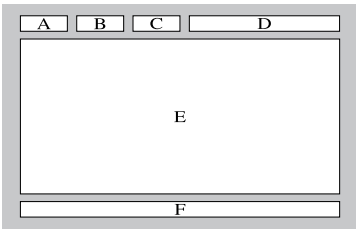

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílacího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo označení vyhledávání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

➢ Informace teletextu jsou často rozděleny na několik stránek, které se zobrazují postupně. Stránku lze zobrazit:

- Zadáním čísla stránky,
- Výběrem názvu ze seznamu,
- Výběrem barevného záhlaví (systém FASTEXT).

Zobrazení teletextu

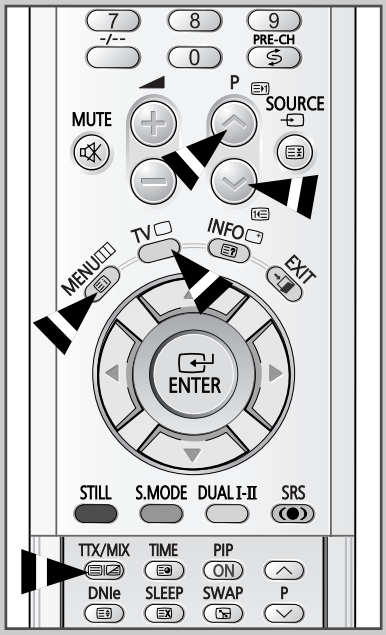

Teletext je možné na televizoru zobrazit kdykoliv.

☛ Má-li se teletext zobrazit správně, musí být příjem kanálu stabilní, jinak:

- Mohou chybět některé informace,
- Některé stránky se nemusí zobrazit.

1 Stisknutím tlačítka **P** nebo **P** zvolte kanál, který poskytuje službu teletextu.

2 Stisknutím tlačítka **TTX/MIX** ( ) spustíte režim teletextu.

Výsledek: Zobrazí se stránka s obsahem. Tuto stránku lze kdykoliv zobrazit znovu stisknutím tlačítka ÂâÂÂ (rejstřík).

3 Opět stiskněte tlačítko **TTX/MIX** ( ).

Výsledek: Obrazovka se rozdělí. Tato funkce dvojitého zobrazení teletextu umožňuje sledovat vysílání a teletext současně na jedné obrazovce.

4 Pokud chcete zobrazit teletext na jedné obrazovce, opět stiskněte tlačítko **TTX/MIX** ( ).

5 Zobrazení teletextu ukončíte stisknutím tlačítka **TV** ( ).

Výběr možností zobrazení

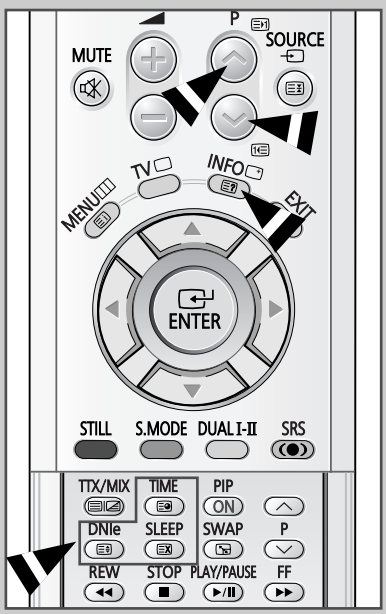

Pro zobrazenou stránku teletextu je možné vybrat různé možnosti dle vašich požadavků.

Má-li se zobrazit	Stisknětê
◆ Ukrytý text (např. odpovědi na kvízové otázky)	(odhalit)
◆ Normální obrazovka	opět (odhalit)
◆ Podřazená stránka zadáním jejího čísla	(podstránka)
◆ Vysílání během vyhledávání stránky	(zrušit)
◆ Další stránka	(o stránku výš)
◆ Předchozí stránka	(o stránku níž)
◆ Dvojnásobně velká písmena v: • Horní polovině obrazovky • Dolní polovině obrazovky	(velikost) • Jednou • Dvakrát
◆ Normální obrazovka	• Třikrát

Výběr stránky teletextu

Číslo stránky je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

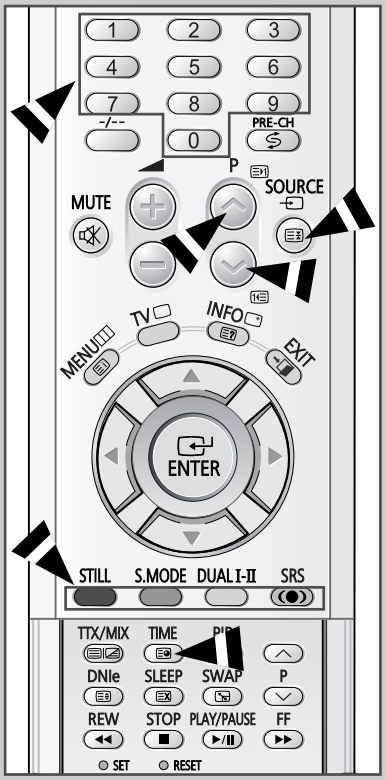

1 Stisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte trojmístné číslo stránky uváděné v obsahu.

Výsledek: Počitadlo aktuální stránky se zvýší a poté se zobrazí stránka. Pokud je vybraná stránka propojena s několika podřazenými stránkami, podřazené stránky se zobrazí postupně. Chcete-li znehybnit zobrazenou stránku, stiskněte tlačítko (přidržení). Opětovným stiskem tohoto tlačítka můžete pokračovat.

2 Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT, mají různá témata na stránce teletextu barevné kódy. Výběr lze provádět stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovladači. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající tématu, které chcete vybrat. Dostupná témata jsou uvedená na stavovém řádku.

Výsledek: Zobrazí se stránka s dalšími barevnými informacemi, které lze zvolit stejným způsobem.

3 Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

4 Chcete-li zobrazit podstránku, postupujte podle následujících kroků.

- Stiskněte tlačítko (podstránka).

  Výsledek: Zobrazí se podstránky, které jsou k dispozici.

- Vyberte požadovanou podstránku. Podstránky lze procházet pomocí tlačítka nebo .

Připojení k externímu vstupu nebo výstupu

Konektory "EXT1" a "EXT3" se používají pro zařízení s výstupem RGB, např. zařízení na videohry nebo přehrávače video disků.

Zadní strana televizoru

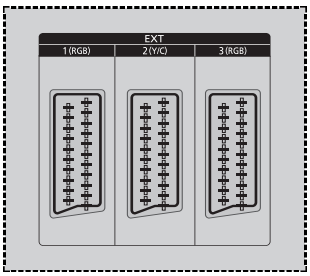

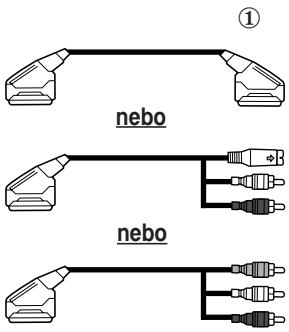

① Tento konec lze vybavit:
- Konektorem SCART
- Konektorem S-Video a dvěma konektory audio RCA (L+R); **EXT 2**
- Třemi konektory RCA (VIDEO + AUDIO-L a P)

② Pokud máte druhý videorekordér a chcete zkopírovat kazetu, připojte zdrojový videorekordér do **EXT1** (nebo **EXT3**) a cílový videorekordér do **EXT2**, abyste signál mohli přesměrovat z **EXT1** (nebo **EXT3**) do **EXT2**.

③ Pokud máte dekodér, připojte jej k videorekordéru a videorekordér připojte k televizoru.

④ Když chcete nahrávat nějaký pořad, zapojte přijímač do **EXT1** (nebo **EXT3**) a videorekordér do **EXT2**, abyste mohli signál přesměrovat z **EXT1** (nebo **EXT3**) do **EXT2**.

☛ Při každém připojování audio nebo video systému k televizoru se přesvědčte, že jsou všechny prvky vypnuté.

Podrobnější pokyny k připojování a příslušná bezpečnostní opatření naleznete v dokumentaci, která je součástí zařízení.

Připojení k výstupu audio

➢ Konektory RCA (**AUDIO OUT-L** a **R**) se používají pro zvuková zařízení jako jsou sestavy HiFi.

Zadní strana televizoru

HiFi sestava

Připojení ke vstupu S-Video

Konektory "S-VIDEO" a "AUDIO-L/R" se používají pro zařízení vybavené výstupem S-Video, např. videokamery nebo videorekordéry.

Boční strana televizoru

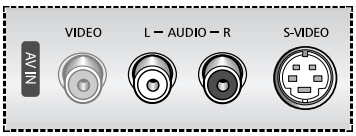

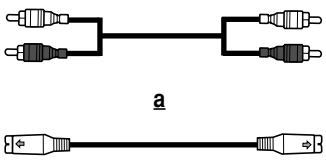

a

Videokamera



Videorekordér



➢ Chcete-li přehrávat obraz i zvuk, je nutné použít jak konektor **S-VIDEO**, tak konektory **AUDIO-L/R**.

Připojení k digitálnímu vstupu

Konektory "HDMI/DVI IN" a "AUDIO-L/R" se používají pro zařízení vybavená digitálním výstupem. Když do těchto konektorů zapojíte zdroj digitálního obrazu o velké šířce pásma s vysokým rozlišením, vybaveného ochranou obsahu, můžete na TV obrazovce sledovat obrázky a filmy s vysokým rozlišením v jejich digitálních formách.

Zadní strana televizoru

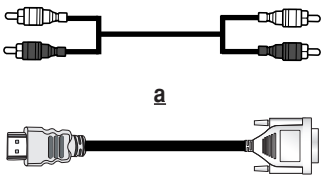

a

nebo

Zadní strana televizoru

Osobní počítač

Přehrávač DVD

Přijímač DTV



➢ Konektor "HDMI/DVI IN" nepodporuje analogové barvonosné signály R (červená), G (zelená), B (modrá).

☛ Pokud se vám nepodaří vybrat HDMI ze "Seznamu zdrojů" i po připojení kabelu zdroje HDMI (DTV přijímač, DVD přehrávač apod.) k televizoru, zkontrolujte prosím, je-li zapnuto napájení zdroje HDMI.

Připojení ke vstupu pro komponenty

Zadní strana televizoru

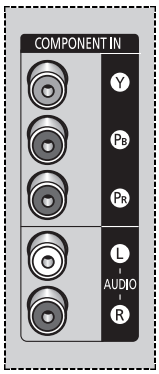

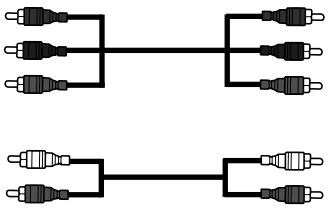

Přehrávač DVD

Přijímač DTV



➢ Konektory COMPONENT IN se používají pro zařízení s výstupem DVD nebo přijímače DTV. (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)

Připojení ke vstupu PC

Konektory "PC" (video) a "AUDIO-L/R" se používají pro propojení s počítačem.

Zadní strana televizoru

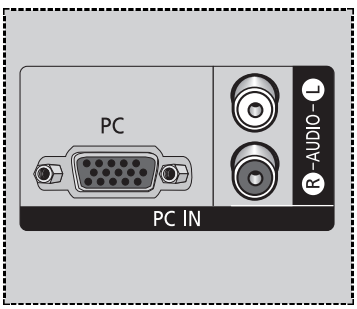

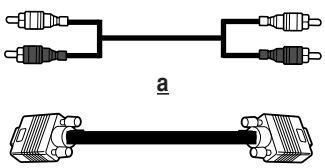

a

Osobní počítač

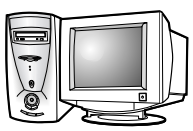

Nastavení softwaru počítače (pouze operační systém Windows)

Nastavení obrazovky v operačním systému Windows pro typický počítač jsou uvedena níže. Avšak skutečné obrazovky na počítači se budou pravděpodobně lišit v závislosti na konkrétní verzi operačního systému Windows a konkrétní videokartě. Ale i když se skutečné obrazovky budou lišit, ve většině případů budou platit stejné základní informace o nastavení. (Pokud tomu tak není, obraťte se na výrobce počítače nebo prodejce společnosti Samsung.)

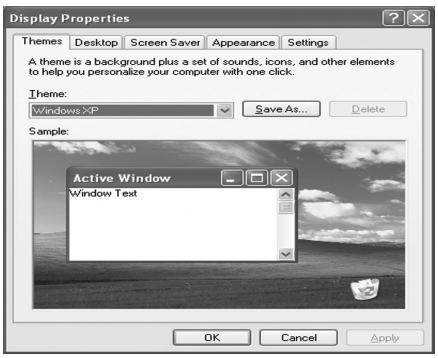

1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu Windows a pak klepněte na Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Zobrazení-Vlastnosti.

2 Klepněte na Nastavení, potom zadejte režim zobrazení podle tabulky režimů zobrazení. Nastavení položky Kvalita barev nemusíte měnit.

3 Klepněte na Upřesnit. Objeví se dialogové okno pro nové nastavení.

4 Klepněte na záložku Monitor, potom zadejte obnovovací frekvenci podle tabulky zobrazovacích režimů. Pokud můžete, zadejte místo obnovovací frekvence samostatně vertikální frekvenci a horizontální frekvenci.

5 Stiskněte tlačítko **OK**, okno zavřete a pak stiskněte tlačítko **OK** v okně informací pro registraci displeje. V tomto okamžiku může dojít k automatickému ukončení a opětnému zavedení operačního systému.

6 Počítač řádným způsobem vypněte a připojte jej k televizoru. (viz strana 53).

➢
- Skutečné zobrazení na vašem počítači může vypadat jinak, což závisí na konkrétní verzi systému Windows a typu vašeho počítače.
- Pokud použijete televizor jako monitor k počítači, pak podporuje kvalitu barev do 32 bitů.
- V tomto případě zobrazení na TV obrazovce může vypadat jinak, což závisí na konkrétní verzi systému Windows nebo na výrobci počítače.
- Když připojujete počítač (včetně připojení DVI), musíte jej nastavit na zobrazení, které tento televizor podporuje. Jinak se zobrazí zpráva Mimo vstupní rozsah.

Vstupní režim PC/HDMI(DVI)

Pozice obrazovky i formát se budou lišit v závislosti na monitoru počítače a jeho rozlišení. Níže uvedená tabulka obsahuje všechny podporované režimy obrazovky.

Standardní	Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Hodinové impulsy pixelů (MHz)	Polarita synchronizace (H/V)
VGA	720 x 400	31.47	70.00	28.322	-/-
	640 x 480	31.47	60.00	25.175	-/+
		35.00	66.70	30.24	-/-
		37.86	72.80	31.50	-/-
		37.50	75.00	31.50	-/-
		43.27	85.00	36.00	-/-
SVGA	800 x 600	35.16	56.30	36.00	-+/-
		37.88	60.30	40.00	+/+-
		48.08	72.20	50.00	+/+
		46.87	75.00	49.50	+/+
		53.67	85.10	56.25	+/+
	832 x 624	49.73	74.60	57.284	-/+
XGA	1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
		56.40	70.10	75.00	-/-
		60.02	75.00	78.75	+/-
DTV (EIA/CEA-861-B)	720 x 576	31.25	50.00	27.00	X
	720 x 480	31.50	60.00	27.027	X
	1280 x 720p	37.50	50.00	74.25	X
		45.00	60.00	74.25	X
	1920 x 1080i	28.125	50.00	74.25	X
		33.75	60.00	74.25	X

- Režim prokládání není podporován.
- Pokud je zvolen nestandardní obrazový formát, televizor nemusí fungovat správně.
- Režim 4:3 nefunguje se vstupními signály od “720 x 400”.
- Signál PC 640*480 je v režimu PC/HDMI zásadně rozpoznáván jako televizní signál 720*480. Aby byl signál rozpoznán jako počítačový signál 640*480, zvolte Upravit název (Edit Name). Vyhledejte kapitolu Přiřazování názvů k externím zdrojům na straně 46.

Poznámky

- **Kvalita textu na obrazovce počítače je optimální v režimu XGA (1024 x 768), režim PC zobrazený přes celou obrazovku je optimální v režimu SVGA (800 x 600).**
- Pokud televizor používáte jako monitor počítače, jsou podporovány 24bitové barvy (více než 16 milionů barev).
- V závislosti na výrobci (a konkrétní verzi operačního systému Windows) může obrazovka vašeho počítače vypadat odlišně. Pokyny pro připojení počítače k televizoru naleznete v příručce k počítači.
- Pokud existuje režim výběru svislé a vodorovné obnovovací frekvence, zvolte 60 Hz (svislá) a 31,5 kHz (vodorovná). V některých případech se mohou při vypnutí (nebo odpojení) počítače objevit neobvyklé signály (např. pruhy). Pokud se tak stane, stisknutím tlačítka SOURCE přejděte do režimu video. Zkontrolujte také, zda je počítač připojený.
- Pokud k televizoru připojujete přenosný počítač, ujistěte se, že se obrazovka počítače zobrazuje pouze na televizoru (jinak se mohou objevit náhodné signály).
- Pokud se zdají být vodorovné synchronní signály v režimu PC nepravidelné, zkontrolujte režim úspory energie počítače nebo kabelové připojení.

Přesměrování vstupu do externího výstupu

Televizor umožňuje vybrat, které zvukové nebo obrazové signály budou na výstupu externího konektoru.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení AV výstupu**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení AV výstupu**.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný konektor (**Ext.2** nebo **Ext.3**). Stiskněte tlačítko **ENTER**.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte zdroj, který se má přesměrovat na výstupní konektor.

➢ **Ext.1** : Výchozí (**TV**)
Ext.2 : Variabilní (**TV**, **Ext.1 Video**, **Ext.1 S-Video**, **Ext.3 Video**, **Ext.3 S-Video**, **AV** nebo **S-Video**)
Ext.3 : Variabilní (**TV**, **Ext.1 Video**, **Ext.1 S-Video**, **Ext.2 Video**, **Ext.2 S-Video**, **AV** nebo **S-Video**)

➢ S-Video se přemění na videosignál.

7 Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Nastavení dálkového ovladače

Kromě ovládání televizoru umožňuje dálkový ovladač ovládat takřka všechny videorekordéry, terminály kabelové televize, přehrávače DVD nebo terminály STB.

➢ ***Tento dálkový ovladač nemusí být kompatibilní se všemi přehrávači DVD, videorekordéry a přijímači kabelové TV.***

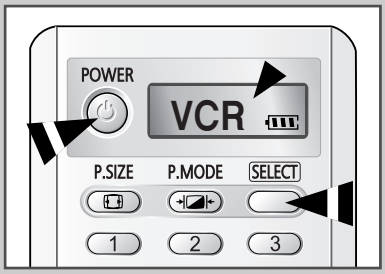

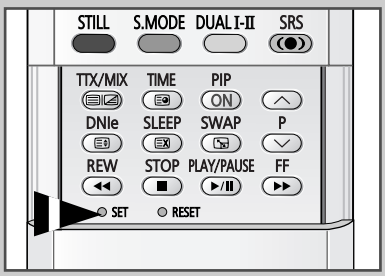

1 Vypněte videorekordér, terminál kabelové televize, přehrávač DVD nebo terminál STB.

2 Stiskněte tlačítko **SELECT**. Při každém stisku tlačítka **SELECT** se režim změní.

3 Stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači. Vybraný komponent by se měl zapnout. Pokud se zapne, nastavili jste dálkový ovladač správně.

4 Budete-li chtít kdykoli po nastavení dálkového ovladače používat videorekordér, terminál kabelové televize, přehrávač DVD nebo STB, stiskněte tlačítko **SELECT**.

➢ Pracuje-li dálkový ovladač v režimu **VCR**, **CATV**, **DVD** nebo **STB**, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

➢ Naprogramování ovládacích prvků terminálu kabelové TV:

- Stisknutím tlačítka **SELECT** vyberte **CATV**.
- Dálkový ovladač nasměrujte na terminál pro příjem kabelové televize a stiskněte tlačítko **SET**. Potom stiskněte číselný kód výrobce komponentu uvedený na straně 59.
  Příklad: Pokud komponentu vyrobila firma Oak, stiskněte 026.

➢ Naprogramování ovládacích prvků **VCR**:

- Stisknutím tlačítka **SELECT** vyberte **VCR**.
- Dálkový ovladač nasměrujte na **VCR** a stiskněte tlačítko **SET**. Potom stiskněte číselný kód výrobce komponentu uvedený na straně 58 nebo 59.

➢ Naprogramování ovládacích prvků **DVD** přehrávače:

- Stisknutím tlačítka **SELECT** vyberte **DVD**.
- Dálkový ovladač nasměrujte na přehrávač **DVD** a stiskněte tlačítko **SET**. Potom stiskněte číselný kód výrobce komponentu uvedený na straně 59.

Naprogramování dálkového ovladače pro jiné komponenty

Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penny	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

Naprogramování dálkového ovladače pro jiné komponenty

***Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry** (pokračování)*

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
Teknika	006, 021, 025, 031		034, 038, 041
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

Kódy dálkového ovladače pro terminály kabelové televize (CATV)

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

Kódy dálkového ovladače pro přehrávače DVD

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

Výměna lampy

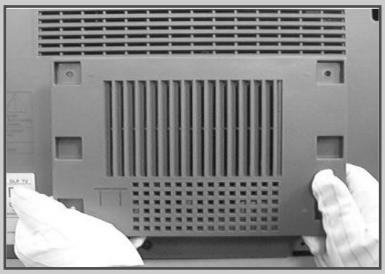

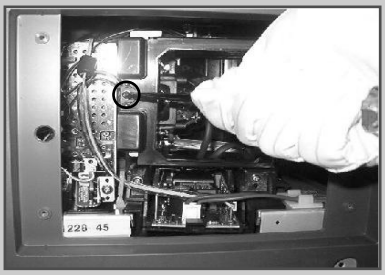

1	Odpojte televizor ze zásuvky a šroubovákem uvolněte šroub.
2	Sejměte kryt lampy.
3	Šroubovákem odšroubujte šrouby, které lampu zajišťují.
4	Táhnutím za držadlo oddělte lampu od přístroje.
5	Lampu nainstalujete provedením těchto kroků v obráceném pořadí.

- Proč se musí lampa měnit?
  Lampa použitá v tomto projekčním televizoru má omezenou životnost. Aby byla zajištěna nejlepší kvalita zobrazení, musí se lampa pravidelně vyměňovat. Po výměně lampy bude obraz jasný a čistý jako u nového přístroje.

- Kdy se lampa vyměňuje?
  Měla by se vyměňovat tehdy, když obraz ztmavne, je nejasný nebo tehdy, když všechny tři přední kontrolky budou blikat (ČASOVAČ, LAMPA a POHOTOVOSTNÍ REŽIM/TEPLOTA).

- Před výměnou lampy proveďte kontrolu
  - Přístroj vypněte a s výměnou počkejte 30 minut, poněvadž lampa je rozpálená.
  - Aby nedošlo k poškození televizoru, musí mít tato lampa stejné kódové označení. Kódové označení lampy je na její patici nebo na boku televizního přijímače.
  - Po zjištění kódového označení lampy se obraťte na prodejnu, kde jste televizor zakoupili, nebo na servisní středisko Samsung.

- Upozornění
  - Nedotýkejte se holýma rukama skleněné části lampy a nevkládejte žádný cizí předměty pod kryt, protože by mohlo dojít ke zhoršení kvality zobrazení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
  - Neodkládejte starou lampu v blízkosti hořlavých předmětů nebo v dosahu malých dětí.
  - Zabraňte usazování nečistot nebo prachu uvnitř krytu lampy nebo na lampě. Špinavý kryt nebo lampa mohou začít hořet, explodovat nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
  - Při nesprávné manipulaci s novou lampou může být ovlivněna kvalita obrazu na stínítku obrazovky a může dojít ke snížení životnosti lampy.
  - Nezapomeňte po výměně lampy dotáhnout kryt lampy na televizoru. Bez správného nasazení krytu lampy nebude televizor fungovat. Po nasazení krytu lampy na televizor utáhněte upevňovací šroub.

Odstraňování problémů: Dříve než se obrátíte na servisního technika

Dříve než se obrátíte na poprodejní servis společnosti Samsung, proveďte následující jednoduché kontroly.

Pokud níže uvedené pokyny nepomohou problém vyřešit, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo televizoru a obraťte se na místního prodejce.

Chybí zvuk nebo obraz	◆ Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra připojená k zásuvce. ◆ Zkontrolujte, zda jste přepnuli hlavní vypínač směrem k "**OFF**" (**O**) nebo zdali jste použili tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači nebo v přední části televizoru. ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu. ◆ Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale chybí zvuk	◆ Zkontrolujte hlasitost. ◆ Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači. ◆ Zkontrolujte, jestli funkce **Interní ztlumení** (Internal Mute) je nastavena na **Zap.** (On).
Obraz chybí nebo je černobílý	◆ Upravte nastavení barev. ◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správný systém vysílání.
Rušení zvuku a obrazu	◆ Zkuste nalézt elektrické zařízení, které ruší televizor, a pak jej přesuňte dále od televizoru. ◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky.
Rozmazaný nebo zrnitý obraz, zkreslený zvuk	◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. K rušení dochází často v důsledku použití pokojové antény.
Závady na dálkovém ovladači	◆ Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okno). ◆ Zkontrolujte vývody baterie.

Technické údaje

Popisy a parametry uváděné v této brožuře jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Název modelu	SP42L6HX	SP46L6HX	SP50L6HX	SP61L6HX
Barevné systémy	PAL, SECAM, NTSC4.43			
Televizní standardy	BG, DK, I, L			
Výstupní výkon audio	15 W + 15 W			
Rozměry (š x h x v)	999 x 331.3 x 755.5 mm	1088 x 342.5 x 814.2 mm	1182 x 354 x 869.7 mm	1446 x 466.5 x 1056.2 mm
Hmotnost	28 kg	30.3 kg	33 kg	42.9 kg

Dodané součásti

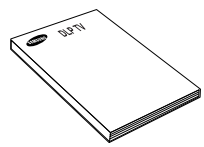

Návod k obsluze

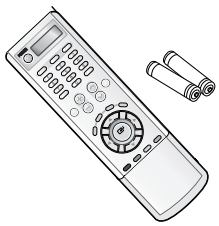

Dálkové ovládání /
baterie AAA

K zakoupení samostatně

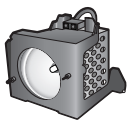

Náhradní lampa

Pokud chcete zakoupit náhradní lampu, obraťte se na místní servisní středisko.

- Používejte pouze schválené lampy Společnost nemůže zaručit kvalitu výrobku, pokud je používán s neschválenou lampou.

➢ Při instalaci zařízení kvůli proudění vzduchu zajistěte, aby bylo umístěno alespoň 10 cm od zdi.

- Špatné větrání může způsobit zvýšení teploty uvnitř zařízení, což má za následek zkrácení životnosti součástí a zhoršení výkonu.

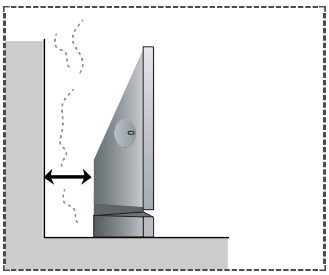

Poznámka

– POPRODEJNÍ SERVIS

- Pokud se na základě změny výkonu zařízení domníváte, že mohlo dojít k závadě, neváhejte se obrátit na vašeho prodejce nebo zprostředkovatele servisu.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

BP68-00476S-00